

Fecha de actualización

26/01/2014

Contenidos

[Conexión genérica](#)

[STC-1000](#)

[ETC-100+](#)

[ETC-200+](#)


[ETC-60](#)

Conexión genérica

A continuación se ilustra el circuito eléctrico que se debe preparar para montar.

El extremo lateral derecho es el que va conectado a la red de 220V.

Los tramos A1, A2, F1, F2, C1 y C2, deben ser lo suficientemente largos como para llegar a los bornes del controlador.

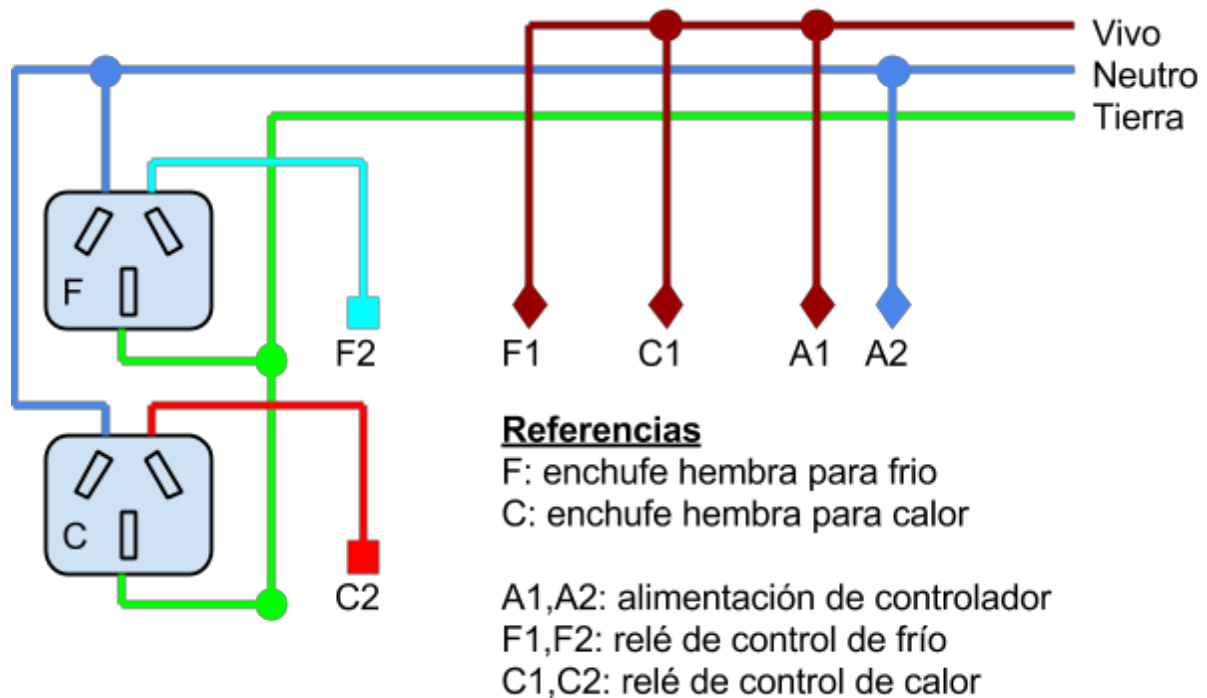


Observaciones: El enchufe C (control de calor) solo debe ser montado para los controladores que controlan frío/calor de forma independiente.

STC-1000




Frio calor	Si
Tipo de sensor	NTC 10K a 25C
Corriente máxima de carga	10A

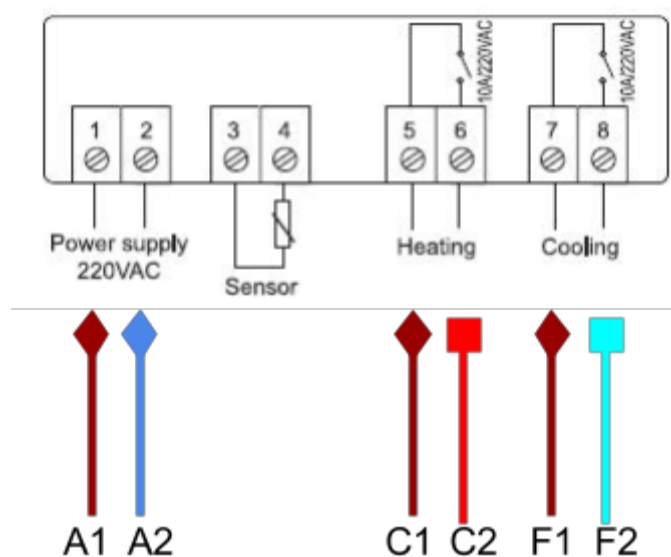

ETC-100+




Frio calor	No
Tipo de sensor	NTC 10K a 25C
Corriente máxima de carga	10A

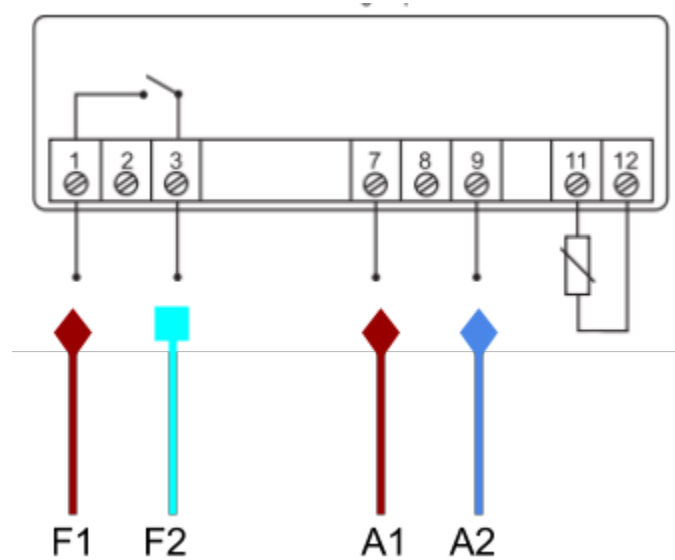

ETC-200+




Frio calor	Si
Tipo de sensor	NTC 10K a 25C
Corriente máxima de carga	10A

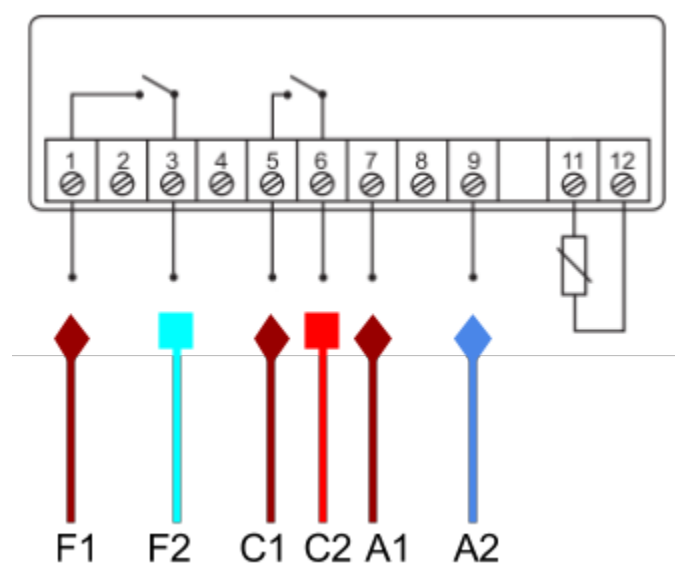

ETC-60



Frio calor	Si
Tipo de sensor	NTC 10K a 25C
Corriente máxima de carga	16A compresor / 10A descongelamiento

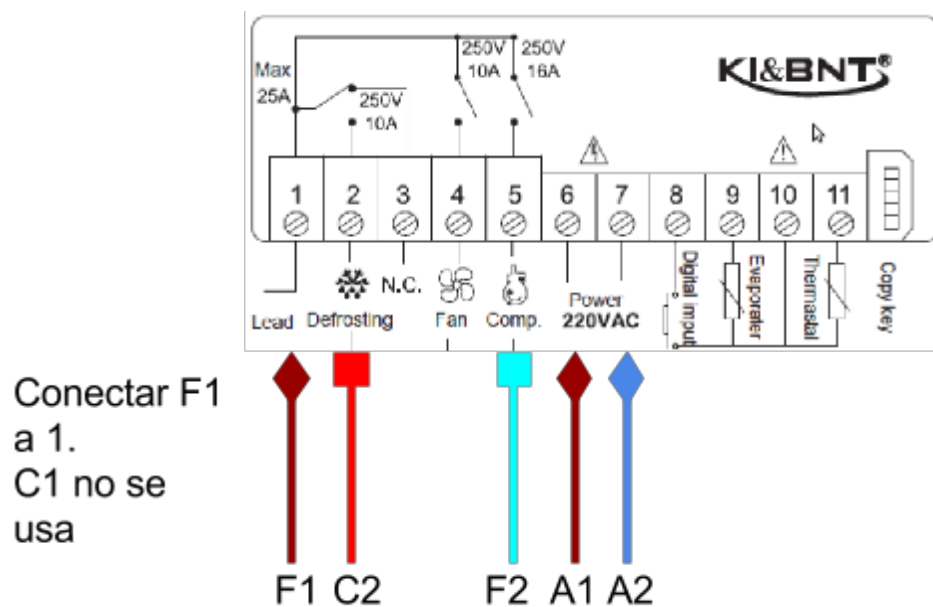

Observaciones:

Para el control de temperatura se debe utilizar el sensor conectado entre los bornes 10 y 11. El otro (conectado a 9 y 10), es para controlar el limite de descongelamiento en el evaporador.